Ficha Técnica Balanzas Analíticas

BEM-220
BEM-620



Especificaciones Técnicas

Especificaciones Metrologicas .
- Capacidad Máxima / División Mínima
  BEM-220 220g / 0.0001g
  BEM-620 620g / 0.001g

- Clase: Especial +100,000 Divisiones.
- Capacidad de Tara:
  100% de la capacidad de la báscula
- Unidades hasta

Gramos (kg)	Libras (lb)
Onzas (oz)	Quilate métrico (ct)
Dracma liquida (dr)	Grano (gn)
Onza Troy (ozt)	Pennyweight (dwt)

Display:
- LCD con Back light azul.
- Números de 1"

Funciones.
- Over-Under.
- Función verificadora de peso por peso y %.
- Cuenta piezas

Comunicación y Conectividad:
- Puerto RS-232
- Puerto USB tipo "B".

Alimentación.
- 110Vca/ 60Hz

Condiciones de operación.
Temperatura: 0°C - 40°c.
Humedad: ≤ 80%

Dimensiones y Medidas.

	Ancho	Largo	Alto
- Báscula	20cm	27cm	31cm
- Paquete:	25cm	35cm	40cm


- Plato Diametro:10cm
- Peso del paquete: 7kg
- Peso Caja master c/1 pzas 7kg

Accesorios:
- Cubierta anti-derrame transparente
- Cargado-eliminador

Garantía.
- 12 Meses

Certificaciones.

Camara de pesaje cerrada:

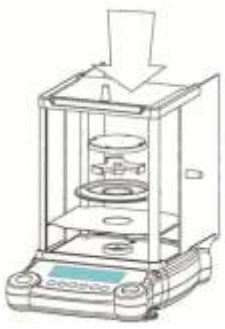

Seguridad y precisión:
- Evita error en lecturas por corrientes de aire.
- Evita contaminación de muestras.
- asegura la precisión y estabilidad de la lectura.
- Medidas cm:

Alto	Largo	Ancho
17.5	17.5	20.8

- Diámetro de plato: 10cm

Accesorios Incluidos:

Cargador de baterías:
- Facilita la portabilidad de
- Seguro de operar.
- Fácil de conectar.



Tabla de unidades de peso:

Conversiones y equivalencias en base gramo "g", como unidad principal

Unidad	Conversión	Simbolo
Gramos	1.00000000000	g
Kilogramos	0.00100000000	Kg^3
Carats	5.00000000000	ct
Libras	0.00220462260	lb
Onzas	0.03527396200	oz
Onzas Troy	0.03215074700	ozt
Tael de Hong Kong	0.02671725000	tlh
Tael de Singapur	0.02645544638	tls
Tael Taiwanés	0.02666666000	tlt
Granos	15.43235835000	GN
Peso Centavo	0.64301493100	dwt
Miligramos	1000.00000000000	Mg^4
Partes por Libra	1.12876677120	/lb
Tael Chino	0.02645547175	tlc
Momme	0.26670000000	mom
Tolà	0.08573333810	tol
Baht	0.06578947437	bat
Mesghal	0.21700000000	MS

Dimensiones y Medidas



Antes de Usar :
- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
- Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
- Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

Recomendaciones:
- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
- Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
- No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
- En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY.
  soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

Mantenimiento por uso:
- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
- Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
- Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

GARANTIAS:
- 12 meses sobre defectos de fabrica.
- Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones:

Descripción	Área
Pie de nivelación	Gabinete
Tarjeta de dígitos juego frontal-posterior	Display
Celda de Carga	Sistema de pesaje
Tarjeta de teclado Botonera	Electrónica
Tarjeta maestra	Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste:

Descripción	Tipo	Área
Calcamonía teclado	Pieza de desgaste	Gabinete
Cubierta acrílico	Pieza de desgaste	Gabinete
Plato Acero Inoxidable	Consumible	Gabinete
Cargador-Eliminador	Consumible	Electrónica

www.basculasmetrology.com.mx