Ficha Técnica Bascula de Recibo

PGV
PGV-L





Especificaciones Técnicas

Especificaciones Metrologicas .

	PGV-L	PGV
- Capacidad Máxima:	2000kg	3000kg
- División Mínima:	2kg	2kg
- Unidades: kg		

Indicador de Peso:
- Modelo MI-207.
-Gabinete de acero inoxidable.
- Display LED color rojo, númeror de 1.5"
- Función cuenta piezas.
- Función de over-under con alarma.
- Conversión de kg a litros.
- Multi-unidades: kg, lb
- Conversión de kg a litros.
- Clase: Media (III) 10,000 Divisiones
- Función Solo Peso.
- Puerto RS232 opcional.
- Alimentación 110Vca, 60Hz, 5Vcc
- Batería recargable 7Vcc.
- Temperatura de Operación: 0°C - 40°C
- Humedad de Operación: ≤ 85%

Plataforma de carga:
-Estructura fabricada en acero al carbón.
- Piso con tablones de madera de 2"x4"
- Medidas plato 270cm X 180cm X 200cm
- Jaula fabricada con perfil cuadrado cal 14 con cubierta de 90cm de altura.
-Puertas corredizas.

- Celda de carga sellada IP-67

Instalación:
- En piso.

Aplicación:
- Ganadería

Dimensiones:
- Equipo en operación:

	Largo	Alto	Ancho
PGV-L:	270cm	200cm	90cm
PGV:	270cm	200cm	130cm

- Equipo empacado:
Tipo de empaque Tarima especial, con 1 pieza

	Largo	Alto	Ancho	Peso
PGV-L:	270cm	70cm	180cm	320Kg
PGV::	270cm	70cm	260cm	360kg

Garantía:
- 1 Año contra defectos de fabricación.

Aprobaciones:
- NOM Clase III.
- Numero de modelo prototipo. D.G.N.312.01.2019.293

Puerto serial RS-232:

- Comunicación con PC, transmite el peso y la unidad configurada.
- Conectar con repetidor de peso (visor remoto), modelos VR-3, VR-3HD, VR-5 y VR-5HD accesorio vendido por separado




VR-5HD

- Transmite en 2 modos
a) Continuo
b) Por Demanda
- Velocidad de transmisión variable 1200bds, 2400bds, 4800bds, 9600bds, 19200bds


Conexión de puerto seria:

- Pin 2 TX: Transmisión de señal
- Pin 3 RX: Recepción de señal
- Pin 5 GND: Tierra
- Para conectar con PC usar TX, RX y GND
- Para conectar con visor remoto usar TX y GND

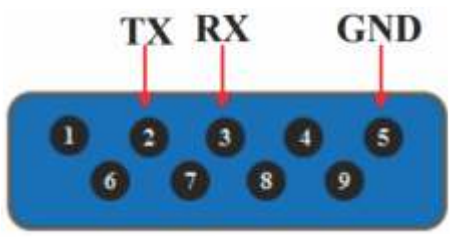

Dimensiones



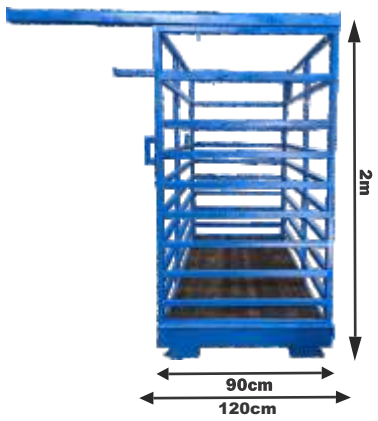

Antes de Usar :
- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
- Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
- Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

Recomendaciones:
- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
- Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
- No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
- En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY.
soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

Mantenimiento por uso:
- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
- Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
- Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

GARANTIAS:
- 12 meses sobre defectos de fabrica.
- Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones:

Descripción	Área
Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios	Display
Celda de Carga	Sistema de pesaje
Tarjeta de teclado Botonera	Electrónica
Tarjeta maestra	Electrónica
Caja de suma para 4 celdas	Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste:

Descripción	Tipo	Área
Calcamonía teclado	Pieza de desgaste	Gabinete
Pie de nivelación	Consumible	Gabinete
Batería Recargable	Consumible	Electrónica
Cargador-eliminador	Consumible	Electrónica
Cable celda-indicador	Consumible	Electrónica

www.basculasmetrology.com.mx